

Istruzioni di installazione **WineSupervisor 1** Installer Instructions of WineSupervisor



Preambolo

Preamble

Grazie per aver scelto WineSupervisor 1 progettato per controllare meglio l'invecchiamento dei vostri vini. Prendetevi il tempo per leggere questo manuale utente. Ti consentirà di comprendere e padroneggiare le operazioni per installare e sincronizzare il tuo sistema WineSuperVisor.

Al ricevimento, è necessario trovare nel pacco il manuale di installazione e i seguenti accessori.

- la scatola WineSuperVisor
- Un cavo USB / Mini USB
- Un trasformatore di uscita USB

Thank you for subscribing to WinSupervisor designed to better control the aging of your wines.
Please take a moment to read this manual. It will allow you to understand
and master operations to install and synchronize your WineSupervisor housing.

At the reception, you must find in your package, the installation manual with the accessories described below :


- The housing
- A USB / Mini USB cable
- One USB Output Transformer



Impianto

Implantation


Bottone di Sincronizzazione

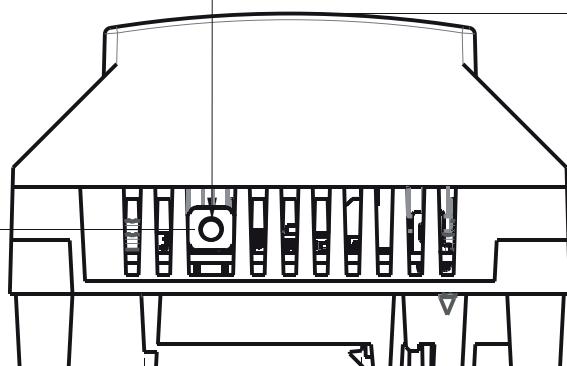

57

Fissaggio su binario DIN

35

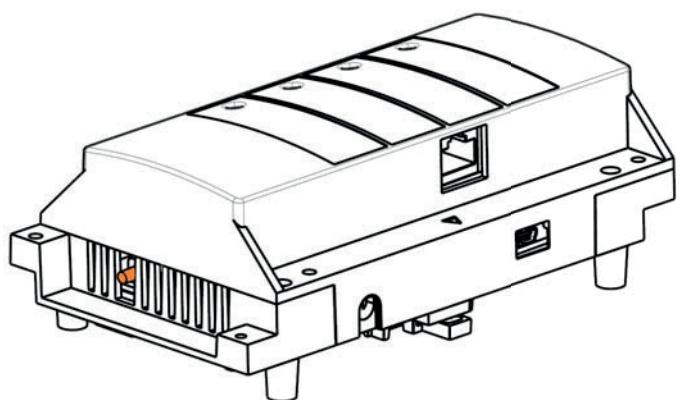

- Il fondo della custodia può essere agganciato su una guida DIN
- The bottom of the housing can be clipped onto a DIN rail
- Puoi avvitare la scatola alla seguente spaziatura
- You can screw the housing to the following spacing

Bottone di
Sincronizzazione

78

5

4 x \varnothing 4,5
Fissaggio

123


Morsettiera rimovibile Modbus A B GND

Principio di funzionamento/Messa in servizio

Principle of operation / Commissioning

L'accoppiamento rende la scatola WineSupervisor un intermediario radio wireless tra la scheda di regolazione e il telecomando wireless

The pairing make the housing of Wine Supervisor an wireless radio intermediary between the control board and the wireless remote control.

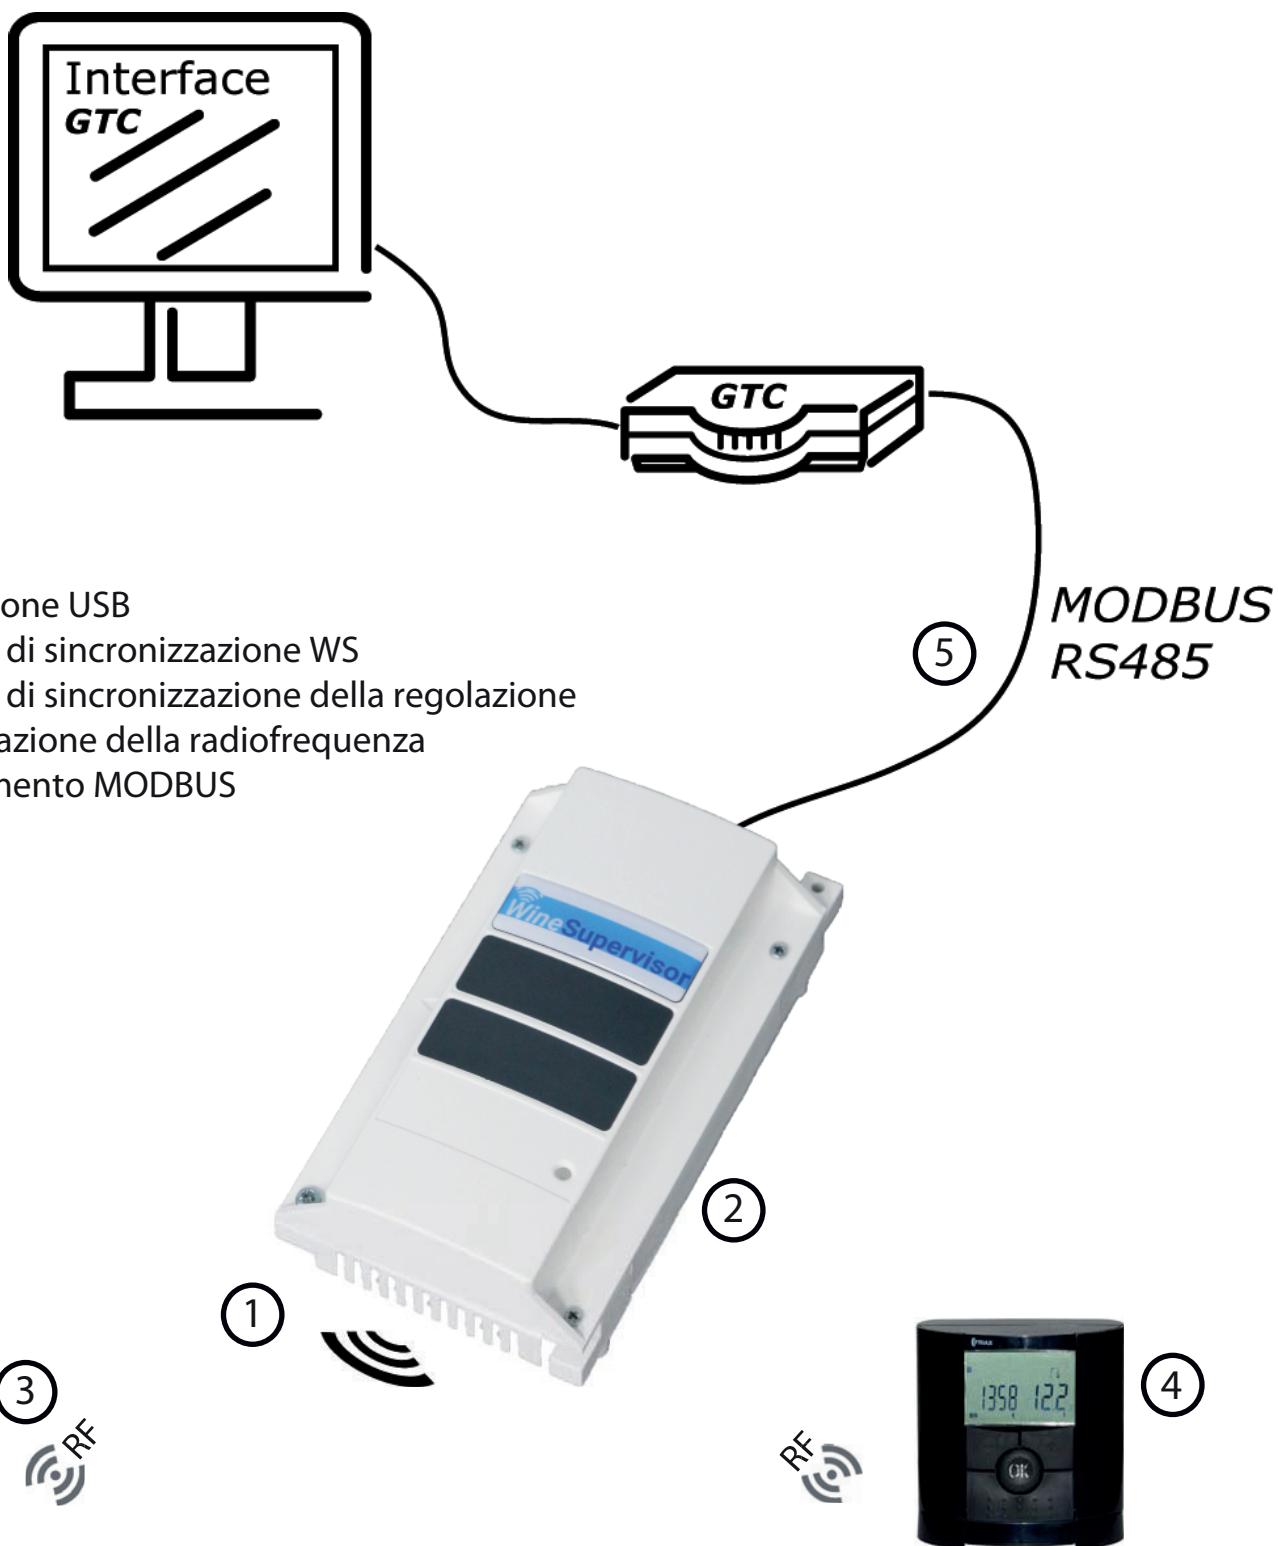

Vicinanza di scambio

Vicinanza di scambio